






Правила пожарной безопасности при печном отоплении

У топочной двери на деревянный пол необходимо прибить металлический лист размером 70 на 50 см.

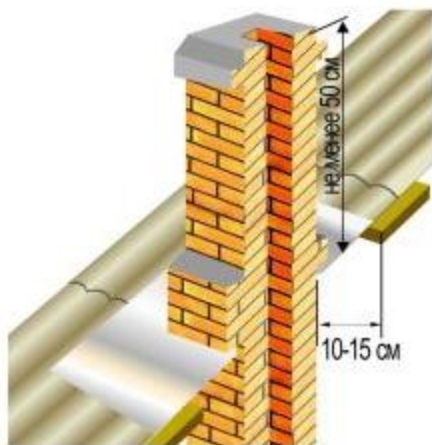


В местах прохода дымовых труб через кровлю от их наружной поверхности до стропил и обрешетки следует оставлять свободное пространство не менее 10-15 см. Высота дымовых труб над кровлей должна быть не менее 50 см.

Не устанавливайте печи на одном фундаменте со стенами. Он должен быть отдельным

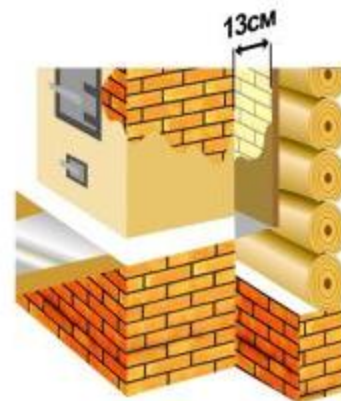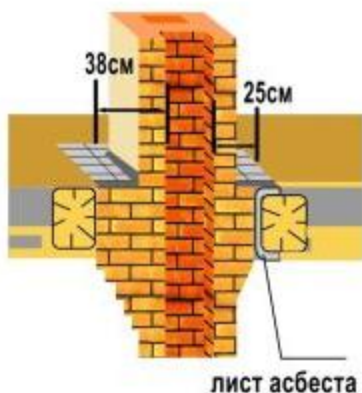

В местах соприкосновения печи или дымовой трубы со сгораемыми конструкциями дома должны быть устроены кирпичные разделки толщиной не менее 38 см; при условии защиты деревянных конструкций асбеста или войлоком, смоченным в глиняном растворе. -25 см.

Своевременно (не реже одного раза в два месяца за отопительный сезон) очищайте от сажи дымоход

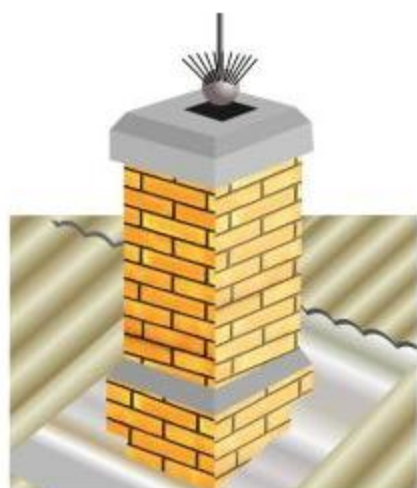

Не сушите, не храните вблизи печи дрова, и другие сгораемые предметы; не поручайте топку печей детям.

Не применяйте для растопки воспламеняющиеся жидкости.

